

SP-800P POWERED SPEAKERS

BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/da/techaudio/sp-800p/

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN. VEDLIGEHOLDELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

ANVEND KUN ALMINDELIGE HUSHOLDNINGSSSTIKKONTAKTER

Der kan opstå brandfare, hvis enheden forbindes med en stikkontakt med højere spænding.

HÅNDTER STRØMLEDNINGEN FORSIGTIGT

Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen; træk altid i selve stikket. Det kan beskadige ledningen, hvis du trækker i den. Hvis enheden ikke skal anvendes i et længere tidsrum, skal du koble den fra strømforsyningen. Anbring ikke møbler eller tunge genstande på ledningen, og forsøg at undgå at tabe tunge genstande på den. Der må ikke bindes knude på ledningen. Dels kan ledningen blive beskadiget, og dels kan der opstå en kortslutning, som kan udgøre en risiko for brand.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støv
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. **ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!**

SÅDAN FLYTTES ENHEDEN

Inden du flytter enheden, skal du trække stikket ud af stikkontakten og frakoble kabler der er koblet til andre enheder.

ADVARSELSTEGN

Hvis du opfatter en underlig lugt eller røg, skal du med samme slukke for produktet og koble strømmen fra. Kontakt din genforhandler eller Vision.

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.


HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIE.

WATT

Den mest konsekvente standarder til måling af watt er "Program Power" og "RMS" da de måler gennemsnitlige vedvarende niveauer.


Når højtalere har indbyggede forstærkere, er belastningen (modstand, målt i ohm) kendt, hvilket betyder, at wattnormeringen er fast.

KABINET

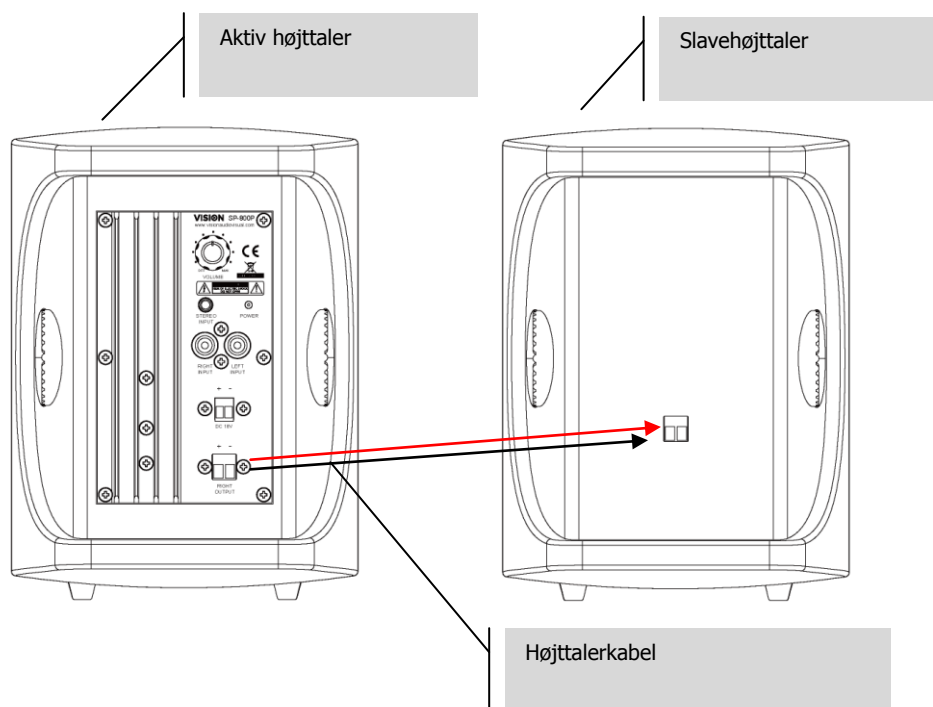


INSTALLATION

1. **MONTER BESLAG PÅ VÆGGEN** Anbring beslagene over bærende stolper, og brug de passende skruer til at fastgøre til væg eller loft.

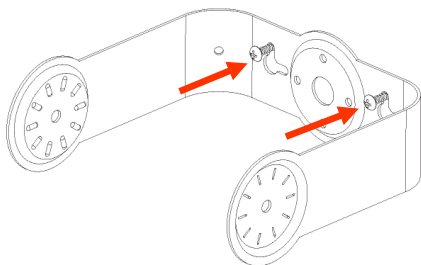


2. **INSTALLER STRØM- OG INDGANGSKABEL** Før strøm- og indgangskabel fra kildepositionerne til masteren. Før højttalerkablet mellem beslagene.
3. **INSTALLER HØJTTALERKABEL** Før det medfølgende højttalerkabel med højttalerbeslagene. Hvis kablet er for kort, skal du bruge det uafskærmede højttalerkabel med en tykkelse på 0,75 mm eller mere.

4. TILSLUT HØJTTALERE Tilslut kablerne til højttalerne, mens strømmen er slået fra.

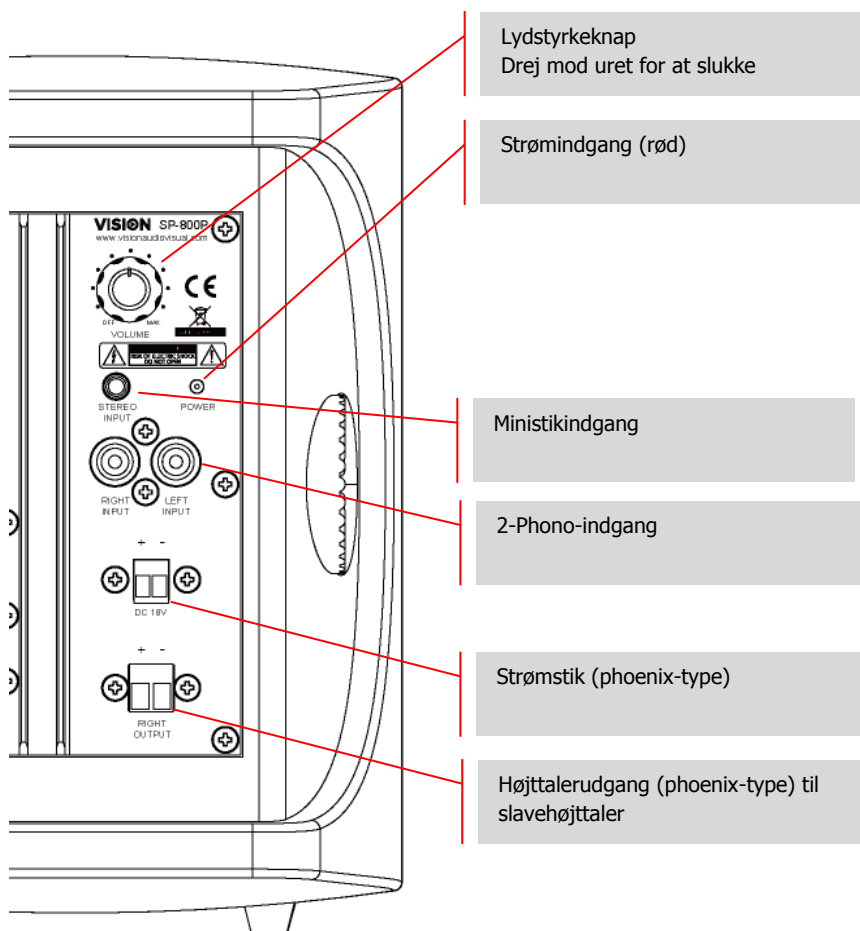

5. FASTGØR HØJTTALERNE TIL BESLAGENE

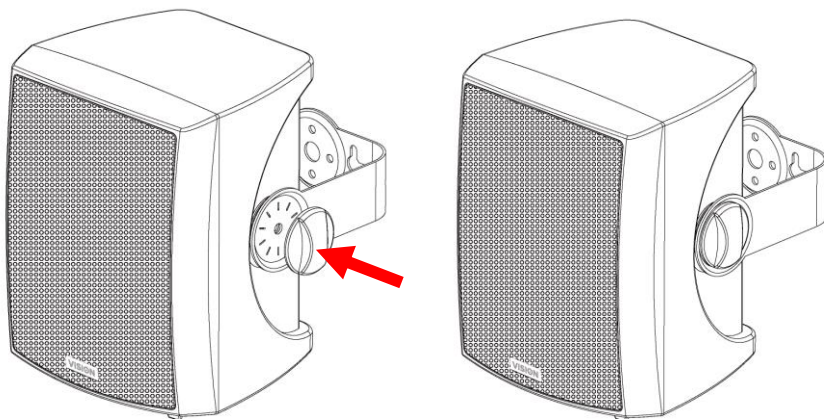

BEMÆRK: Sørg for, at der er nok luft omkring beskyttelseskappen på master-højttaleren. Den må ikke røre ved noget.

6. TÆND FOR STRØMMEN Sørg for, at lydstyrkeknappen er drejet helt mod uret på positionen Fra, og tænd derefter for strømmen.

BEMÆRK: Indgang 1 og 2 er begge Til hele tiden. Der er ikke nogen trigger.

FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
Ingen strømlampe	Roter lydstyrkeknappen med uret. Tjek strømkilde og strømindgangskabel. Tjek sikringen i strømkabelstikket.
Strømlampen er tændt men der er ingen lyd.	Skrup for lydstyrkeknappen på master-højtaleren. Vær sikker på, at udgangsvolumen på din testenhed står på maks. og at den fungerer via the indbyggede enhedshøjtalere.
Summen eller støj	Tjek at alle indgangskabler er korrekt afskærmede. Kabler af dårlig kvalitet har ujævn afskærmning hvilket medfører støj. Vær sikker på, at alle kildeenheder er forbundet til samme strømkilde. Hvis du ved at frakoble en bærbar fra strømmen løser problemet, er dette helt sikkert årsagen til problemet. Prøv at frakoble en indgang. Indgangene summerede inden i SP-800P så er begge live på samme tid.
Slave-højtaler fungerer ikke eller er mere stille.	Tjek højtalerkablet for at sikre, at der er korrekt forbindelse i begge ender.
Slave-højtaleren er mere stille end master-højtaleren.	Dette sker typisk hvis man anvender et forkert kabel imellem master- og slave-højtalerne. Det er for tyndt, eller afskærmet. Udskift med det samme.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL: 202 x 149 x 144 mm/ 7,95" x 5,87" x 5,67"(højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: 370 x 170 x 220 mm / 14.6" x 6.7" x 8.7"

PRODUKTVÆGT: 3.4 kg / 7.5 lb (pr. par)

VÆGT MED EMBALLAGE: 3.5 kg / 7.7 lb (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE: ABS-plast

FARVE: Hvid

TEKNISKE OPLYSNINGER:

Forstærkerudgang: 2 x 12 watt (RMS)

Bashøjttaler: 4"

Diskanthøjttaler: 1"

Mellemtonehøjttaler: 2"

Indgang 1 Minijack (3,5 mm)

Indgang 2: 2-Phono (RCA)

Højttalerudgang: Aftagelig phoenix-type

Højttalerindgang (på slave): Aftagelig phoenix-type

Udgangsimpedans: 4 ohm

Følsomhed: 85 dB (1w/1m)

Frekvensrespons: 100 Hz - 16 kHz

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

2 x vægbeslag

1 x højttalerkabel 5 m

Bemærk: Der medfølger ikke indgangskabler

STRØMFORSYNING: 100-240 V 50/60 Hz vekselstrøm ekstern strømforsyning – 18 volt/1 amp

Transformator indbygget i stikket. Medfølgende udskiftelige stik:

Storbritannien/EU/USA/Australien. Jævnstrømskablets længde: 4 m.

Transformerens mål: 75 x 38 x 50 mm (højde x bredde x dybde) inkl. Spidser

GARANTI Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE: RoHS, WEEE, CE/EMC, CE/LVD, FCC, SAA

LIVSLANG GARANTI MED RETURRET TIL FORHANDLER

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller kvæstelse (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgået, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre.

JURIDISK ANSVARSKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.