




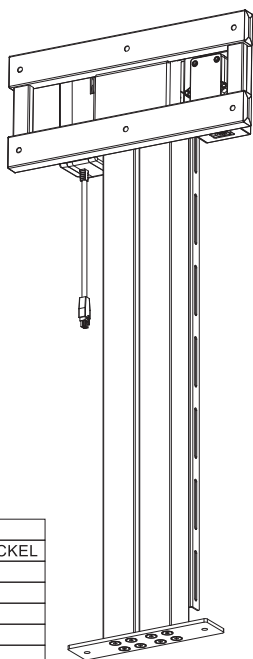

1

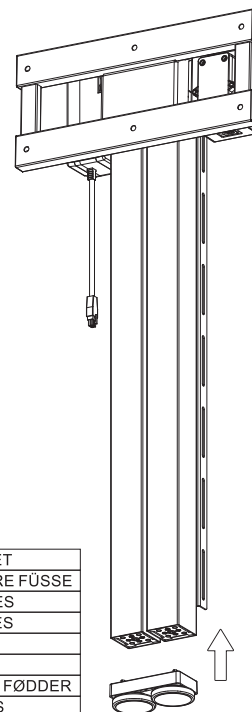



EN	FIXED BASE
DE	FESTSTEHENDER SOCKEL
ES	BASE FIJA
FR	BASE FIXÉE
NL	VASTE VOET
IT	BASE FISSA
DK	FAST FOD
PT	BASE FIXA
PL	NIERUCHOMA PODSTAWA

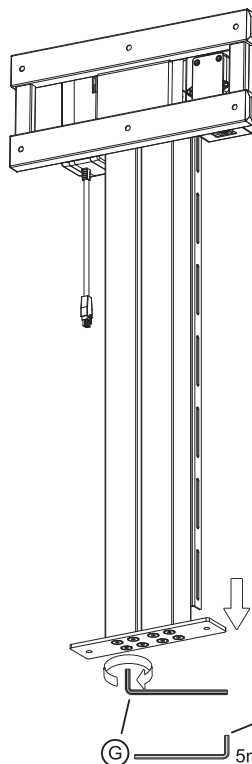




EN	OR ADJUSTABLE FEET
DE	ODER VERSTELLBARE FÜSSE
ES	O PATAS REGULABLES
FR	OU PIEDS RÉGLABLES
NL	OF STELVOETEN
IT	O PIEDI REGOLABILI
DK	ELLER JUSTERBARE FØDDER
PT	OU PÉS REGULÁVEIS
PL	LUB REGULOWANE NÓŻKI

2a

EN	STUD WALL
DE	TROCKENBAUWAND
ES	PARED DE ENTRAMADO
FR	CLOISON SÈCHE
NL	HOOTSKELETWAND
IT	PARETE IN CARTONGESSO
DK	GIPSVÆG
PT	PAREDE DE GESSO CARTONADO
PL	ŚCIANA SZKIELETOWA

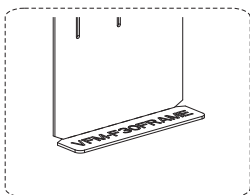



EN	Note: IF FIXING TO FLOOR FOLD THIS TAB.
DE	Hinweis: BEI ANBRINGUNG AM BODEN DIESE LASCHE UMKLAPPEN
ES	Nota: EN CASO DE FIJACIÓN AL SUELO, DOBLAR ESTA PESTAÑA.
FR	Remarque: EN CAS DE FIXATION AU SOL, PLIER CETTE LANGUETTE.
NL	Opmerking: IN GEVAL VAN MONTAGE AAN DE VLOER DIT LIPJE OMVUWEN.
IT	Nota: PIEGARE QUESTA LINGUETTA PER IL FISSAGGIO AL PAVIMENTO.
DK	Bemærk: VED FASTGØRING TIL GULV, BØJ DENNE FLAP.
PT	Nota: PARA FIXAÇÃO AO PAVIMENTO, DOBRAR ESTA ABA.
PL	Uwaga: W PRZYPADKU MOCOWANIA NA PODŁOŻE ZEGNIJ ZAŁADKĘ.



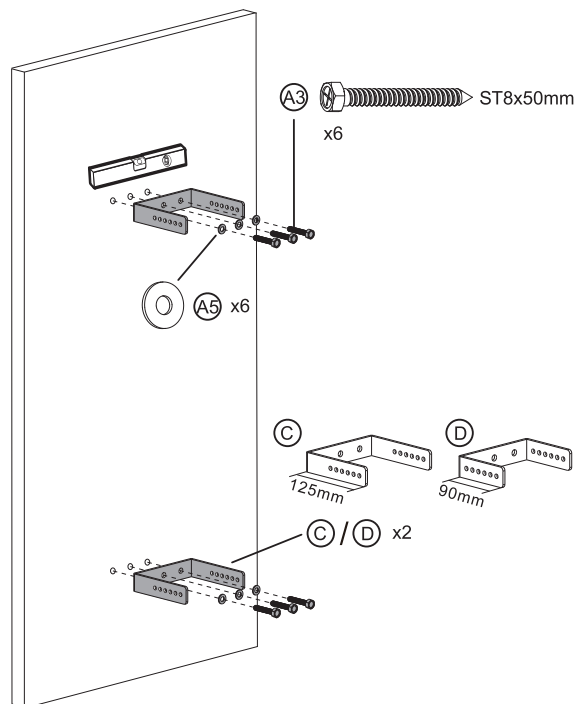
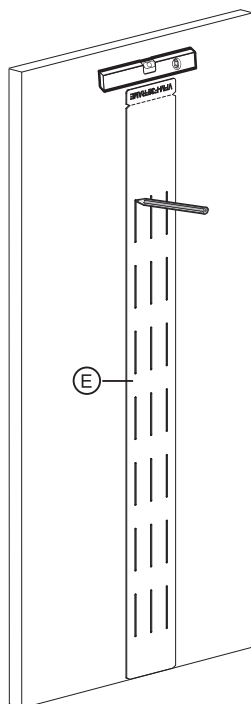


2b

EN	OR MASONRY WALL
DE	ODER MAUERWERK
ES	O PARED DE MAMPOSTERÍA
FR	OU PAROI EN MAÇONNERIE
NL	OF STENEN MUUR
IT	O PARETE IN MURATURA
DK	ELLER MURSTENSVEG
PT	OU PAREDE DE ALVENARIA
PL	LUB ŚCIANA MUROWANA

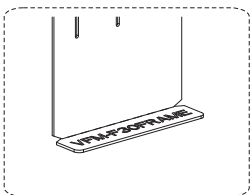


EN	Note: IF FIXING TO FLOOR FOLD THIS TAB.
DE	Hinweis: BEI ANBRINGUNG AM BODEN DIESE LASCHE UMLAPPEN
ES	Nota: EN CASO DE FIJACIÓN AL SUELO, DOBLAR ESTA PESTANA.
FR	Remarque: EN CAS DE FIXATION AU SOL, PLIER CETTE LANGUETTE.
NL	Opmerking: IN GEVAL VAN MONTAGE AAN DE VLOER DIT LIPJE OMVOUWEN.
IT	Nota: PIEGARE QUESTA LINGUETTA PER IL FISSAGGIO AL PAVIMENTO.
DK	Bemærk: VED FASTGØRING TIL GULV, BØJ DENNE FLAP.
PT	Nota: PARA FIXAÇÃO AO PAVIMENTO, DOBRAR ESTA ABA.
PL	Uwaga: W PRZYPADKU MOCOWANIA NA PODŁOŻE ZEGNIJ ZAKŁADKĘ.

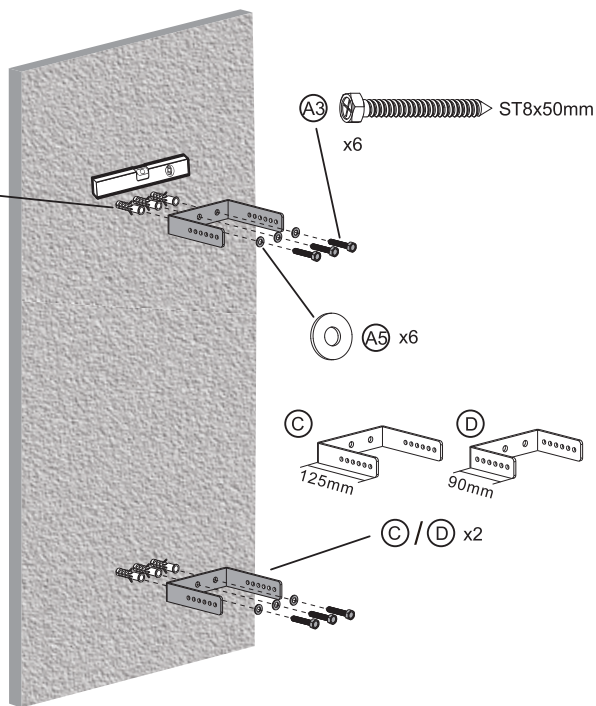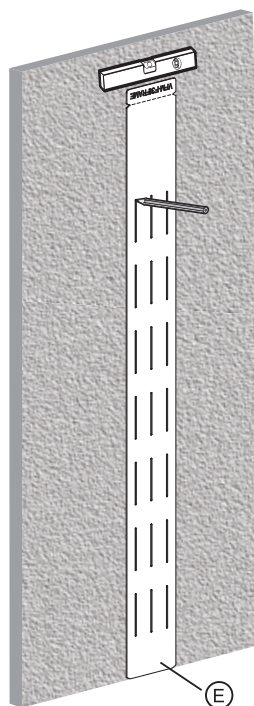


3a

EN	FIX BASE TO TIMBER
DE	SOCKEL AUF HOLZ ANBRINGEN
ES	FIJACIÓN DE LA BASE EN MADERA
FR	FIXER LA BASE SUR DU BOIS
NL	VOET MONTEREN OP HOUT
IT	FISSAGGIO DELLA BASE SU LEGNO
DK	FASTGØR FOD TIL TRÆ
PT	FIXAR BASE A MADEIRA
PL	MONTAŻ PODSTAWY NA PODŁOŻU DREWNIANYM

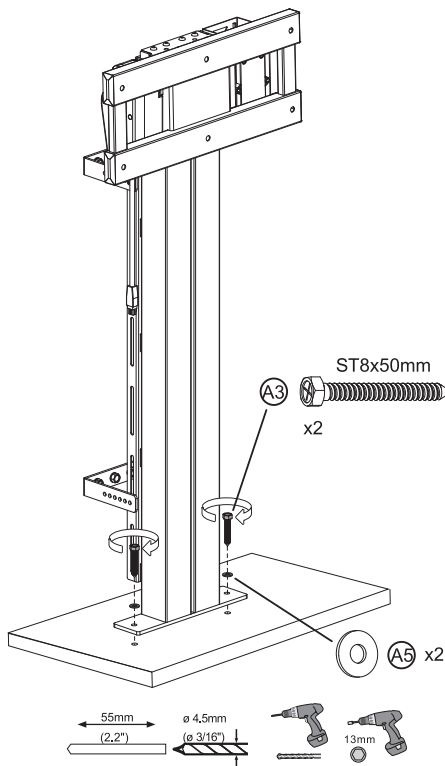


3b


EN	FIX BASE TO CONCRETE
DE	SOCKEL AUF BETON ANBRINGEN
ES	FIJACIÓN DE LA BASE EN HORMIGÓN
FR	FIXER LA BASE SUR DU BÉTON
NL	VOET MONTEREN OP BETON
IT	FISSAGGIO DELLA BASE SU CEMENTO
DK	FASTGØR FOD TIL BETON
PT	FIXAR BASE A BETÃO
PL	MONTAŻ PODSTAWY NA PODŁOŻU BETONOWYM

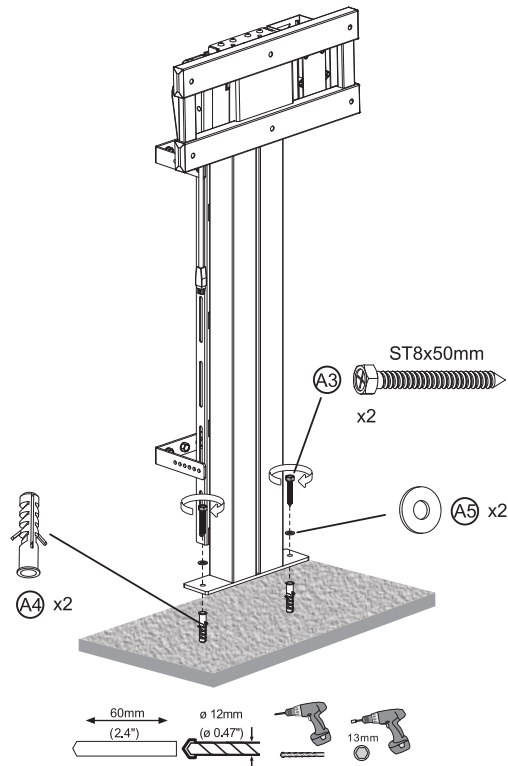



4

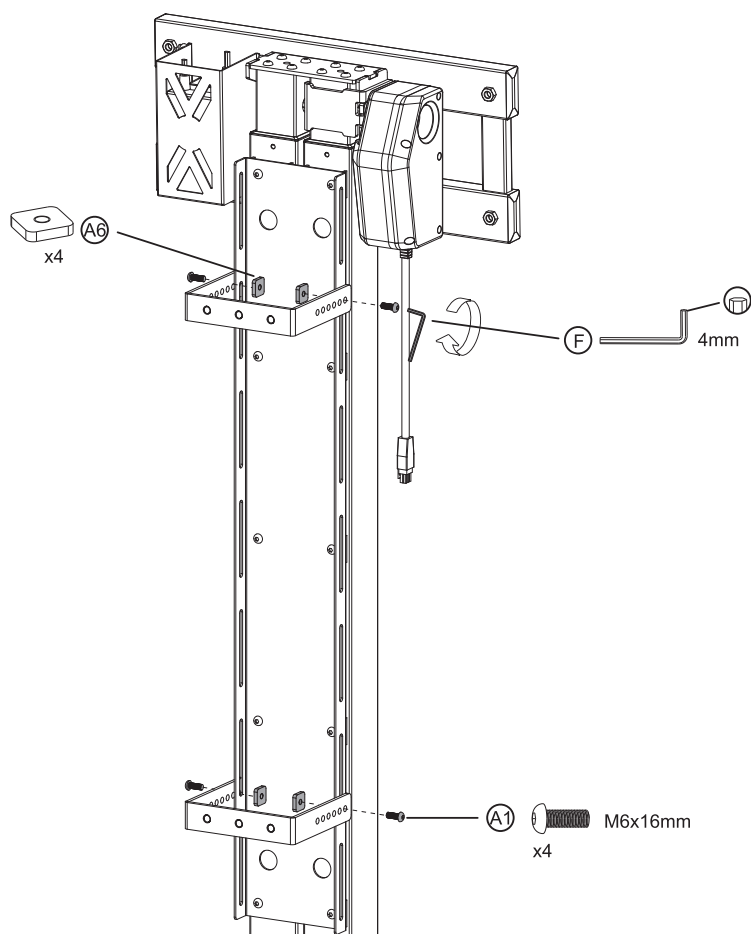


5



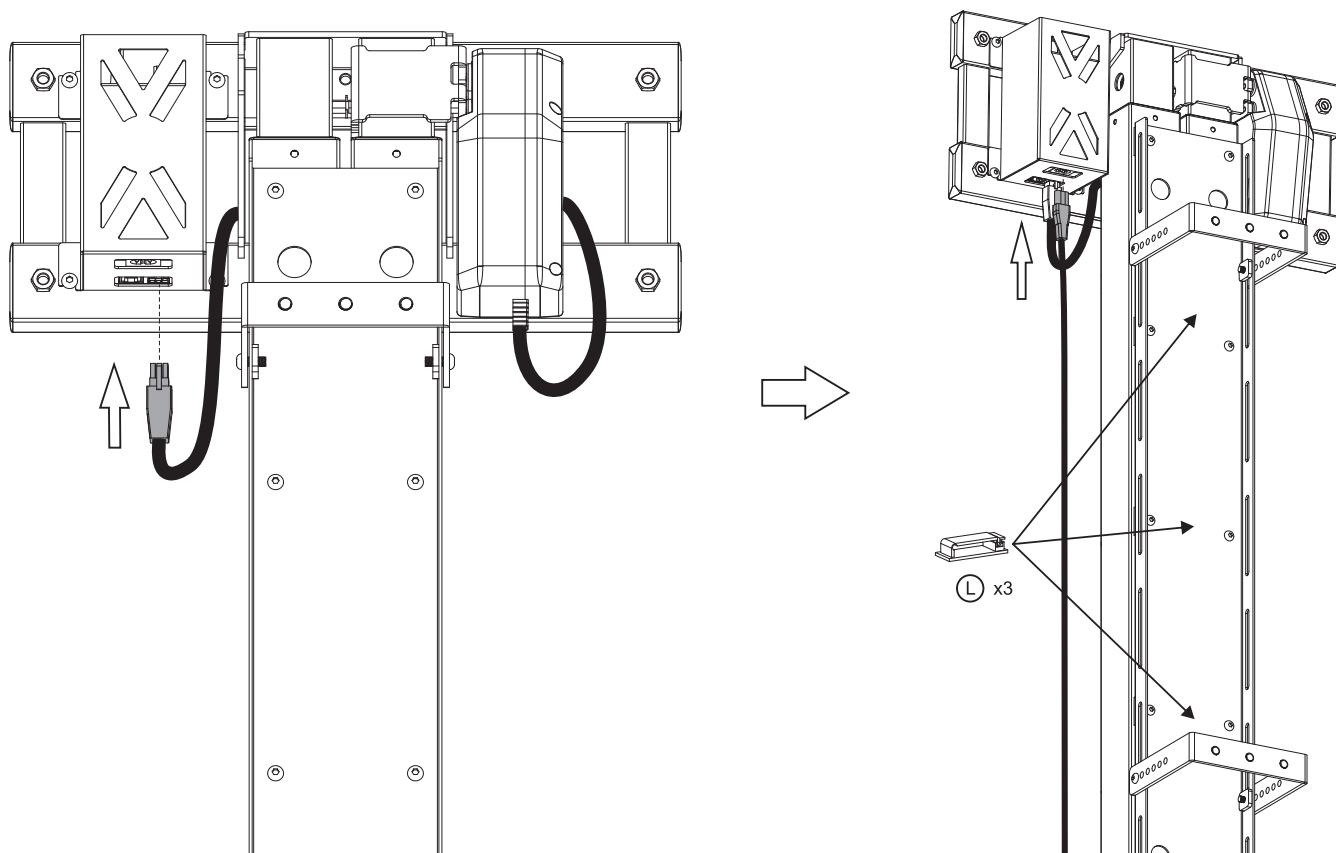


6

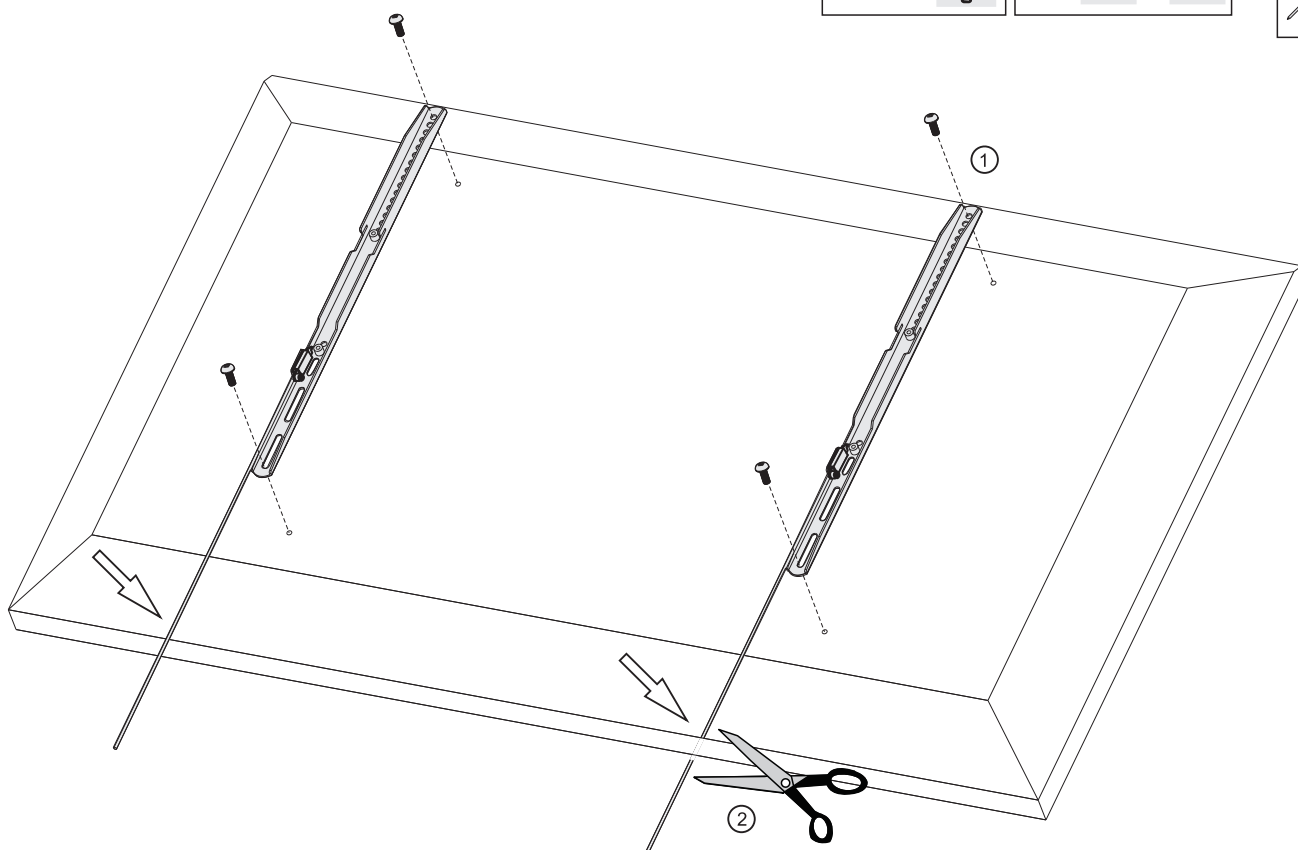

7

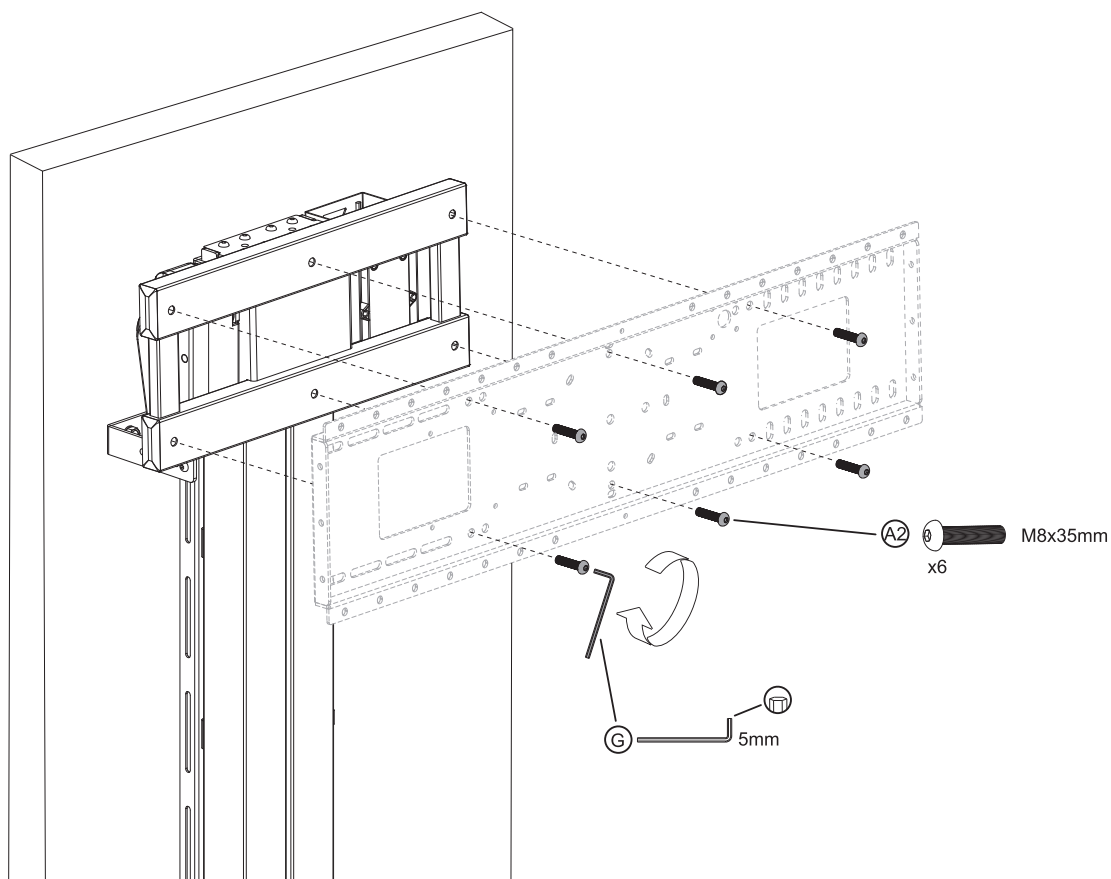


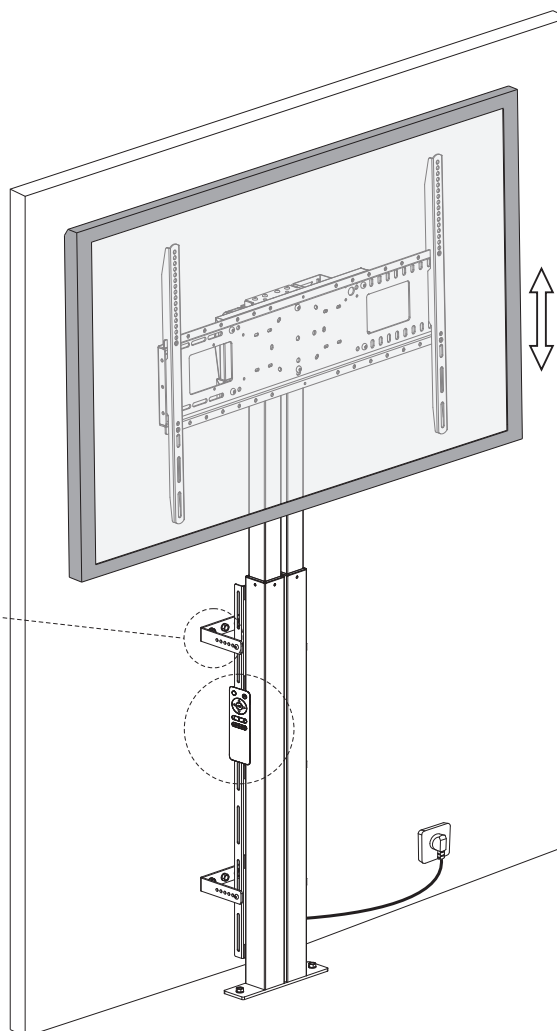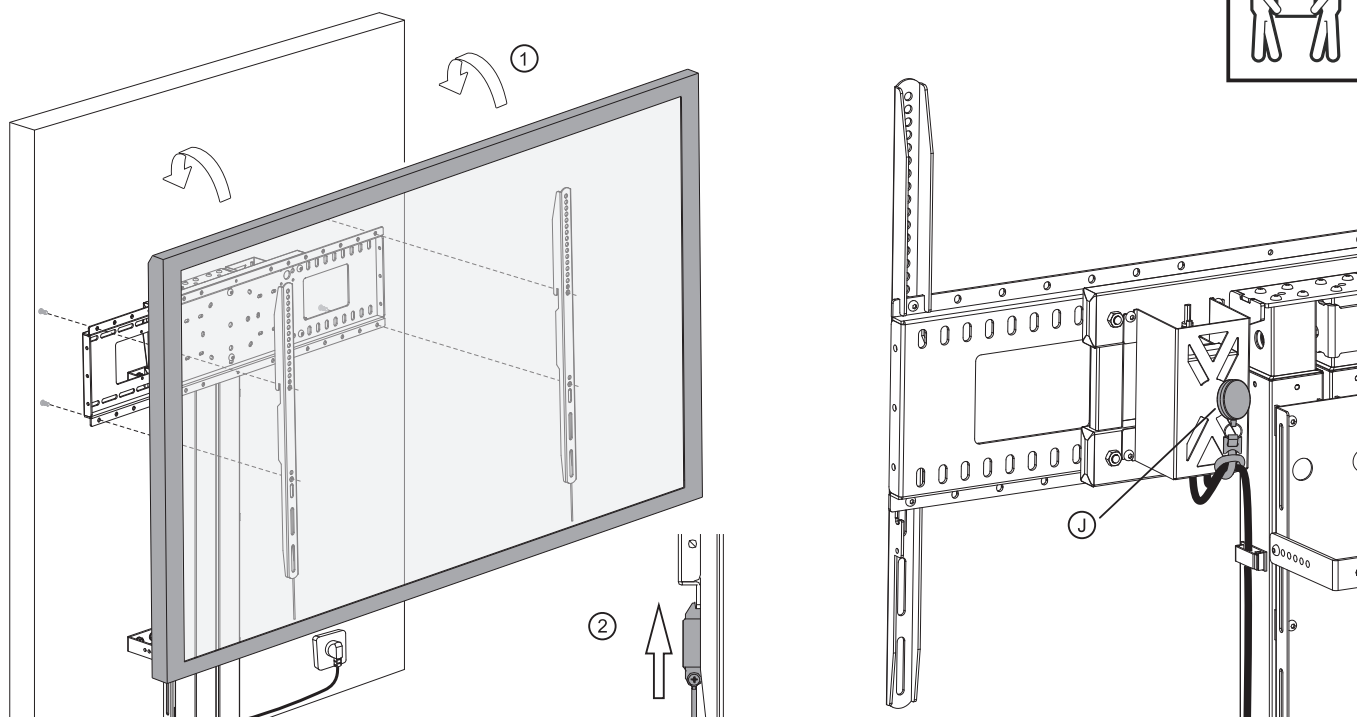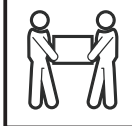
WARNING!


EN	Ensure power cord is not tied to wall bracket before height adjustment.
DE	Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht vor der Höheneinstellung an der Wandhalterung fixiert wird.
ES	Verificar que el cable de alimentación no esté unido al soporte de fijación a pared antes de ajustar la altura.
FR	Avant de régler la hauteur, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas bloqué par le support mural.
NL	Zorg ervoor dat de voedingskabel nog niet aan de wandbeugel vastzit wanneer de hoogte wordt afgesteld.
IT	Prima di eseguire la regolazione dell'altezza, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia fissato alla staffa da parete.
DK	Sørg for, at strømkablet ikke er fastgjort til vægbeslaget inden højdejustering.
PT	Antes da regulação da altura, garantir que o cabo de alimentação não está preso ao suporte de parede.
PL	Przed regulacją wysokości upewnij się, czy przewód zasilania nie jest przywiązany do wspornika ściennego.

EN	1. Put batteries in remote 2. With power on, press and release control box button
DE	1. Batterien in Fernbedienung einlegen 2. Im eingeschalteten Zustand die Taste am Steuerkasten drücken und loslassen
ES	1. Colocar las pilas en el mando a distancia. 2. Con la alimentación de corriente encendida, pulse y suelte el botón de la caja de control
FR	1. Placez les piles dans la télécommande 2. L'appareil étant sous tension, appuyez puis relâchez le bouton du boîtier de commande
NL	1. Plaats de batterijen in de afstandsbediening 2. Druk, met de stroom ingeschakeld, op de reset-knop en laat deze weer los
IT	1. Inserire le batterie nel telecomando 2. Una volta acceso, premere e rilasciare il pulsante del controller
DK	1. Læg batterier i fjernbetjeningen 2. Tænd for strømmen, og slip knappen på kontrolboksen
PT	1. Colocar pilhas no telecomando 2. Com o equipamento ligado, premir e largar o botão da caixa de controlo
PL	1. Włożyć baterie do pilota. 2. Przy włączonym zasilaniu wciśnij i zwolnij przycisk w skrzynce kontrolnej.

EN	Control Box Button
DE	Schaltfläche „Steuerkasten“
ES	Botón de la caja de control
FR	Bouton du boîtier de commande
NL	Reset-knop
IT	Pulsante del controller
DK	Knap til kontrolboks
PT	Botão da caixa de controlo
PL	Przycisk w skrzynce kontrolnej

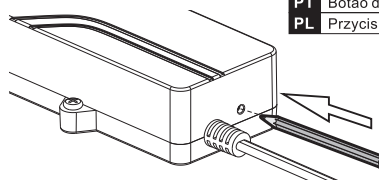


EN	3. Press "set" on remote. "4x beeps." When you release button it will beep again. Then after 10 seconds 1 beep and ready to work
DE	3. Auf der Fernbedienung „Set“ drücken. „4x Piepton.“ Wenn Sie die Taste loslassen, piept sie erneut. Dann nach 10 Sekunden 1 Piepton und es kann losgehen
ES	3. Pulsar «SET» (establecer) en el mando a distancia. Esperar a que suenen «4 pitidos». Cuando suelte el botón, sonará de nuevo. Después de 10 segundos, sonará un pitido y estará listo para funcionar.
FR	3. Sur la télécommande, appuyez sur « set ». « 4 bips » Lorsque vous relâchez le bouton, un autre bip retentit. Après 10 secondes, 1 bip retentit et la télécommande est prête à fonctionner
NL	3. Druk op de afstandsbediening op 'set'. '4 piepjes.' Bij het loslaten van de knop klinkt er nogmaals een piepgeluid. Er klinkt na 10 seconden nog 1 piepje en dan is het geheel klaar voor gebruik
IT	3. Premere il pulsante "set" sul telecomando. Sarà emesso un segnale acustico per quattro volte. Rilasciando il pulsante, sarà emesso nuovamente un segnale acustico. Dopo 10 secondi, un nuovo segnale acustico avverte che il dispositivo è pronto per l'uso
DK	3. Tryk på "set" på fjernbetjeningen. "4x bip." Når du slipper knappen, bipper den igen. Efter 10 sekunder 1 bip, og den er klar til brug
PT	3. Premir "set" no telecomando. "Sinal de aviso 4x." Quando libertar o botão, soa um sinal sonoro novamente. Após 10 segundos, mais um sinal sonoro e fica pronto para trabalhar.
PL	3. Naciśnij przycisk „Set” na pilocie. „4 sygnały dźwiękowe”. Po zwolnieniu przycisku wyemitowany zostanie kolejny sygnał dźwiękowy. Następnie 1 sygnał dźwiękowy po 10 sekundach i urządzenie będzie gotowe do pracy.

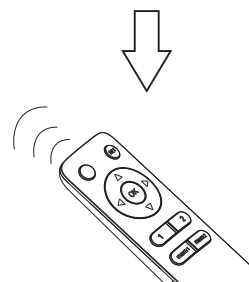

EN	To change which stand this remote controls, first un-pair then re-pair
DE	Um die Zuordnung dieser Fernbedienung zum gesteuerten Ständer zu ändern, müssen Sie zuerst die Kopplung aufheben und dann erneut koppeln
ES	Si desea cambiar el soporte que controla el mando a distancia, primero desemparejelo y, a continuación, vuelva a emparejarlo.
FR	Pour changer le support contrôlé par la télécommande, désappairez puis réappairez
NL	Om te wijzigen voor welke standaard deze afstandsbediening wordt gebruikt, moet er worden ontkoppeld en opnieuw gekoppeld
IT	Per cambiare il supporto controllato da questo telecomando, è necessario eseguire prima la procedura per disassociare e poi quella per riassociare
DK	For at ændre, hvilken stander denne fjernbetjening skal bruges til, skal du først ophæve parringen og derefter parre igen
PT	Para alterar o suporte que este telecomando controla, primeiro desemparelhar e depois emparelhar novamente.
PL	Aby zmienić stojak, którym sterujesz za pomocą tego pilota, rozparuj, a następnie sparuj ponownie. Przycisk w skrzynce kontrolnej



EN	Note*: To unpair hold down control box button for 10 seconds. "Beep"
DE	Hinweis: Zum Entkoppeln Taste an Steuerung 10 Sekunden gedrückt halten "Piepton"
ES	Nota: Para desemparejar, mantener pulsado el botón de la caja de control durante 10 segundos. Sonará un pitido.
FR	Remarque : Pour désappairer, maintenez enfoncé le bouton du boîtier de commande pendant 10 secondes. « Bip »
NL	Opmerking: Houd de schakelkastknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de afstandsbediening te ontkoppelen. 'Piep'
IT	Nota: per disassociare, tenere premuto il pulsante del controller per 10 secondi. Verrà riprodotto un segnale acustico
DK	Bemærk: Ophæv parringen ved at holde knappen på kontrolboksen inde i 10 sekunder. "Bip"
PT	Nota: para desemparelhar, manter premido o botão da caixa de controlo durante 10 segundos. "Bip"
PL	Uwaga: Aby rozparować pilota, wciśnij przycisk w skrzynce kontrolnej na 10 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy 1 raz.

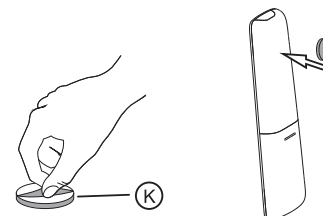


REMOTE CONTROL

RESET:
Press-and-hold for 3 seconds until beep.
It will travel to the bottom and beep twice when finished.

SEND TO LOWEST POSITION:
Press-and-release

GO TO MEMORY POSITION

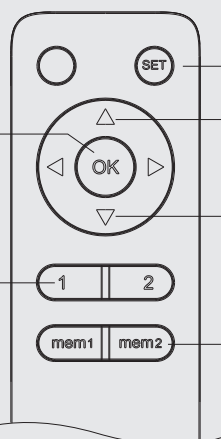

PAIRS THE REMOTE TO CONTROL BOX

UP

DOWN

SET MEMORY

Adjust to desired height. Press-and-hold mem button for three seconds until beep.