

VISION

# **COLUNAS ELÉTRICAS SB-900P**

## **MANUAL DO UTILIZADOR**



[www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techaudio/sb-900p/](http://www.visionaudiovisual.com/pt-pt/techaudio/sb-900p/)

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

## AVISOS



**CAUTION**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**



**CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR**  
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU COBERTURA POSTERIOR). NÃO CONTÉM PEÇAS NO INTERIOR QUE NECESSITEM DE MANUTENÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR. SOLICITE ASSISTÊNCIA A PESSOAL QUALIFICADO.

 O símbolo de um raio com uma seta dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de "voltagem perigosa" não isolada no interior do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico em pessoas.

 O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador quanto à presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência) importantes na literatura que acompanha o aparelho.

**AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO A CHUVA OU HUMIDADE.**

Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



## **DECLARAÇÃO DE ORIGEM**

Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

## **UTILIZE APENAS TOMADAS DE CA DOMÉSTICAS**

Ligar o aparelho a uma tomada com uma voltagem superior poderá provocar risco de incêndio.

## **MANUSEIE O CABO DE ALIMENTAÇÃO COM CUIDADO**

Não desligue a ficha da tomada de CA puxando o cabo; puxe sempre pela própria ficha. Puxar pelo cabo poderá danificá-lo. Se não pretender usar o aparelho durante um período de tempo considerável, desligue-o da tomada. Não coloque mobiliário ou outros objetos pesados sobre o cabo e evite deixar cair coisas pesadas sobre ele. Não faça nós no cabo de alimentação, pois não só o cabo poderá ficar danificado como poderá ocorrer um curto circuito e o conseqüente risco de incêndio.

## **LOCAL DE INSTALAÇÃO**

Evite instalar o produto em locais que sejam:

- Molhados ou húmidos
- Expostos à luz solar direta ou perto de equipamento de aquecimento
- Extremamente frios
- Sujeitos a vibração excessiva ou pó
- Mal ventilados

Não exponha este produto a gotas ou salpicos. **NÃO COLOQUE OBJECTOS CHEIOS DE LÍQUIDOS SOBRE O PRODUTO OU PERTO DESTES!**

## **DESLOCAR O APARELHO**

Antes de deslocar o aparelho, certifique-se de que retira o cabo de alimentação da tomada de CA e de que desliga os cabos que o ligam a outros aparelhos.

## **SINAIS DE AVISO**

Se detectar um odor anormal ou fumo, desligue imediatamente o produto e retire o cabo de alimentação da tomada. Contacte o seu revendedor ou a Vision.

## **EMBALAGEM**

Guarde todo o material de embalagem, pois será essencial para o envio caso o aparelho necessitar de reparação.

**SE NÃO FOR USADA A EMBALAGEM ORIGINAL PARA ENVIAR O APARELHO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA, OS DANOS SOFRIDOS DURANTE O TRANSPORTE NÃO SERÃO ABRANGIDOS PELA GARANTIA.**

## **WATTS**

As normas mais consistentes para medição de watts são a "Program Power" e a "RMS", pois medem os níveis médios suportados.

Quando os altifalantes têm amplificadores integrados, a carga (resistência, medida em ohms) é conhecida para que a classificação de watts seja corrigida.

## **ALERTAS ESPECIAIS**

Nunca utilize este equipamento perto de um avião ou de instalações de saúde. Ele pode causar interferência.

A utilização do equipamento nos seguintes locais pode resultar numa saída de vídeo e áudio anormal:

- Equipamento instalado em paredes feitas de betão;
- Equipamento localizado junto a um frigorífico, forno de micro-ondas ou outros dispositivos metálicos;
- Um espaço demasiado cheio, onde os sinais wireless podem ficar bloqueados.

Este equipamento foi testado e fabricado para estar em conformidade com as regras de segurança de cada país; no entanto, não há garantia de que não ocorra interferência em algumas situações. Se houver interferência, ajuste a distância entre o transmissor e o recetor.

## **DECLARAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES**


Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, em casos extremos, pode provocar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. Se isso acontecer, o utilizador deverá tentar:

- Reposicionar a antena recetora;
- Aumentar a distância que separa o equipamento do recetor;
- Ligar o equipamento a um circuito de corrente diferente.

## **DECLARAÇÃO SOBRE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÕES:**


Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiações provenientes de circuitos integrados, definidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e o seu corpo.

## ESTRUTURA

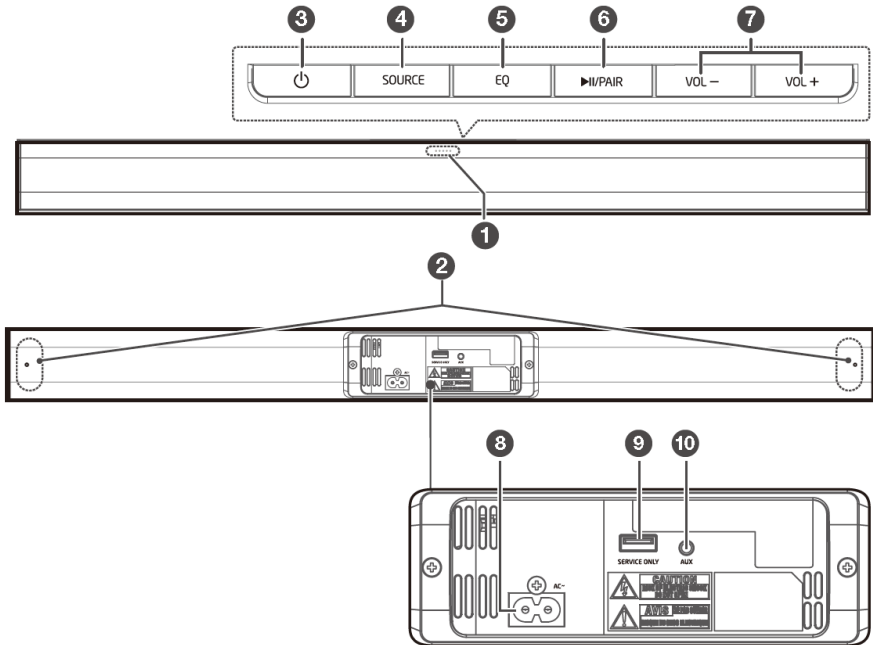

1. Indicadores LED na parte da frente
  - Vermelho MODO DE ESPERA
  - Verde AUXILIAR
  - Azul Bluetooth
2. Parafusos para suporte de parede
3. Botão Em espera
4. Botão FONTE
5. Botão EQ Equalizador
6. Botão REPRODUZIR/EMPARELHAR
  - Interrompa ou reproduza conteúdos no dispositivo de fonte Bluetooth.
  - Prima e mantenha premido para ativar a função de emparelhamento e desligar o dispositivo emparelhado existente.
7. Botões VOL+/VOL-. Quando uma fonte BT está emparelhada e ativa, os botões do volume ajustam o volume da SB-900P. O nível de volume no dispositivo também é ajustável de forma independente.
8. Tomada de fonte de alimentação com conector C8 (aceita C7)
9. Tomada USB para USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO
10. Tomada auxiliar para entrada de minificha de 3,5mm

## INSTALAÇÃO

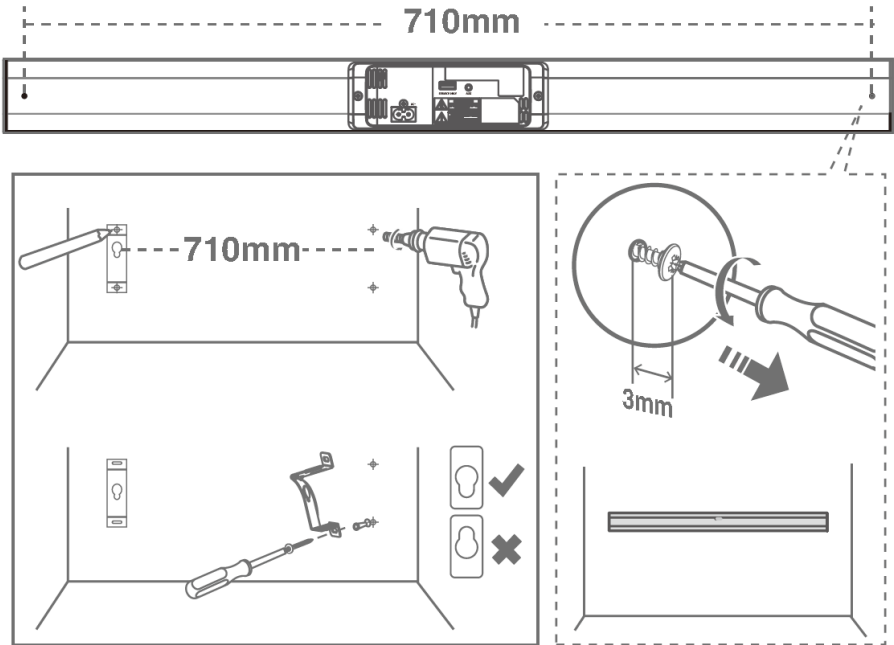

## MODO DE ESPERA AUTOMÁTICO

Este produto tem modo de espera automático para as entradas auxiliar e BT.

- Desligará após 15 minutos.
- Ligará automaticamente assim que o sinal for detetado.
- Depende da sensibilidade da entrada para fazê-lo. Certifique-se de que o volume do dispositivo fonte está aumentado.

## DESATIVAR

Colocar em MODO DE ESPERA e, em seguida, manter premido o botão V+ até a luz azul piscar. O LED azul pisca lentamente uma vez.

Para ativar, fazer o mesmo novamente. O LED azul pisca rapidamente três vezes.

## CICLO DE ALIMENTAÇÃO

Se a fonte de alimentação for desligada e ligada, este produto voltará a ligar automaticamente e retomará as definições anteriores.


## EQUALIZAÇÃO

Premindo este botão, passará por:

- Filme
- Música
- Discurso

## ENTRADA DE MINIFICHA (TOMADA PARA AUSCULTADORES)

Ligar o dispositivo fonte conforme ilustrado (cabos não incluídos)

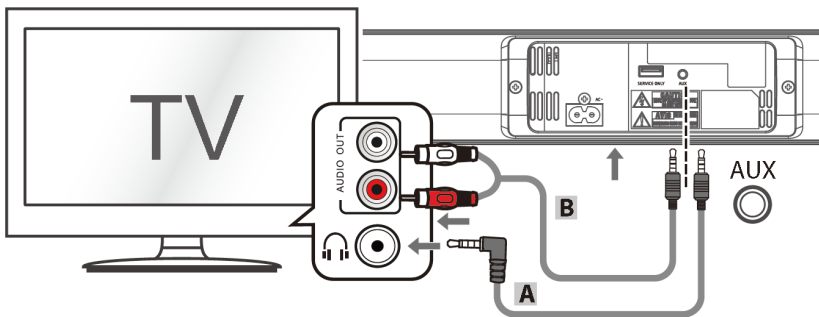

Se for utilizado tal como é ilustrado, o telecomando do televisor pode ser utilizado para ajustar o volume. Nota: nem todos os televisores têm uma tomada para auscultadores.

## **ENTRADA BLUETOOTH**

Quando ligar pela primeira vez, necessitará de emparelhar o seu dispositivo. Para este exemplo, iremos emparelhar um telemóvel.

1. **PRIMA A FONTE PARA ATIVAR A ENTRADA BT** O indicador azul começará a piscar
2. **NO TELEMÓVEL, VÁ ATÉ DEFINIÇÕES/BLUETOOTH** Irá ver a SB-900P numa lista. Caso contrário, é provável que já esteja emparelhada a outro dispositivo (o indicador azul deixará de piscar). Prima e mantenha premido o botão EMPARELHAR até que o indicador azul comece a piscar.
3. **INSIRA A PALAVRA-PASSE 0000** (zero, quatro vezes). Quando emparelhar, o indicador azul acenderá firmemente.

### Notas:

- O alcance operacional é aproximadamente de 8 metros
- Se a força do sinal estiver fraca e se a ligação se perder, a barra de som voltará para o modo de emparelhamento.
- Este produto utiliza o Bluetooth versão 4.2. Não é garantido que funcione com todos os dispositivos fonte.
- Este produto apenas pode emparelhar com uma fonte de cada vez.
- Se nenhum dispositivo fonte estiver emparelhado no espaço de 2 minutos, voltará para a fonte anterior.



## ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES DO PRODUTO: 745 x 93 x 62 mm (largura x profundidade x altura)

DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 900 x 135 x 105 mm

PESO DO PRODUTO: 1,4 kg

PESO EMBALADO: 2 kg

MATERIAL DE FABRICO: plástico

COR: Preto brilhante

### PORMENORES TÉCNICOS:

Saída do amplificador: 2 x 15 W (RMS) @ 8 Ohm

Controladores: 2

Entrada 1: entrada auxiliar (3,5 mm)

Sensibilidade da entrada: 500 mV

Impedância de altifalante: 8 Ohm

Sensibilidade: 88 dB (1 W / 1 m)

Resposta em frequência: 90 Hz-20 kHz

Consumo de energia: 30 W (<0,5 W em modo de espera)

Bluetooth: V4.2

Potência máxima transmitida: <5 dBm

Bandas de frequência: 2402-2480 MHz

Entrada de corrente: CC 20 V / 3 A

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:

2 tiras universais de montagem em L, para pendurar a barra de som por baixo do ecrã plano

4 cabos de alimentação de 1,5 m, com conector C7/C8 (conector de ângulo reto):

inglês/europeu/americano; conector normal: australiano)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 100-240 V 50/60 Hz CA Fonte de alimentação interna

GARANTIA: garantia vitalícia, com devolução ao fabricante

CONFORMIDADE: RoHS, WEEE, CE/EMC, FCC, IEC, RCM-POC, RCM, REACH

REFERÊNCIA PARA PEDIDO: SB-900P [EU SAP: 4725414 / US SAP: 13332295]

*EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os pormenores acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura, sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual de Utilizador.*