

MANUAL DO UTILIZADOR DO TM-1200 FP



www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-1200_fp

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Quando aplicável, os produtos Vision são certificados e cumprem todos os regulamentos locais conhecidos para uma norma de "Certificação CB". A Vision compromete-se a garantir que todos os produtos estão em total conformidade com todas as normas de certificação aplicáveis para venda na UE e noutros países participantes.

O produto descrito neste manual do utilizador está em conformidade com as normas RoHS (Diretiva da UE 2002/95/EC) e WEEE (Diretiva da UE 2002/96/EC). Este produto deve ser devolvido ao local de compra no final da sua vida útil para ser reciclado.

AVISOS

Durante a instalação, tenha o cuidado de cumprir as regras de higiene e segurança do local de trabalho:

- Instale o produto numa estrutura de suporte de carga testada.



NUNCA MONTE O SUPORTE DIRECTAMENTE NUM TECTO FALSO!

- Não corte ou perfure peças acima da altura da cabeça. Isso deve ser feito com o equipamento de segurança adequado e ao nível do chão.
- Evite esticar-se demasiado pois poderá provocar a queda da escada.
- Carga de trabalho segura: 20kg
- Este suporte foi concebido para ser fixado a uma estrutura de suporte de carga.
- Certifique-se de que é instalado num local apropriado, como por exemplo, sem obstruir a saída de emergência.
- Certifique-se de que está pelo menos 2000mm acima do chão para prevenir acidentes.
- Verifique a estabilidade após a instalação.
- A instalação tem de ser feita por um instalador de equipamento audiovisual especializado.
- Permita um espaço de 500mm x 500mm em volta do suporte.
- Evite instalar o produto num ambiente húmido, sob luz solar direta ou perto de gases ou líquidos corrosivos.
- O encaminhamento de cabos de encaminhamento ao longo tem de cumprir os regulamentos locais.



CERTIFIQUE-SE DE QUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO NÃO ESTÁ TORCIDO, APERTADO OU CORTADO!











Todos os produtos foram concebidos e importados para a UE pela "Vision", que é totalmente detida pela "Azlan Logistics Ltd.", registada em Inglaterra com o n.º 04625566, com sede em Lion House, 4 Pioneer Business Park, Clifton Moor, York, YO30 4GH. Registo WEEE: GD0046SY



DECLARAÇÃO DE ORIGEM


Todos os produtos Vision são fabricados na República Popular da China (RPC).

ACESSÓRIOS:


(A)	M6×8mm		×4
(B)	M6×12mm		×12
(C)	M4×12mm		×4
(D)	M5×12mm		×4
(E)	M8×14mm		×4
(F)	M8×14mm		×2
(G)	M8		×2
(H)	∅ 8		×2
(I)	∅ 8		×2
(J)	M8×8mm		×2

INSTALAÇÃO

1. OPCIONAL: COLOCAR SUPORTES DE INCLINAÇÃO Para ecrãs maiores, devem ser colocados os suportes apresentados.

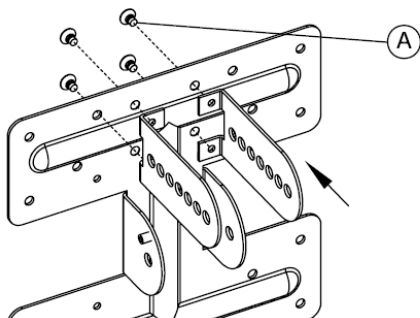


2. OPCIONAL: COLOCAR BRAÇOS DE EXTENSÃO Necessários para ecrãs com pontos de montagem VESA superiores a 200 x 200mm.

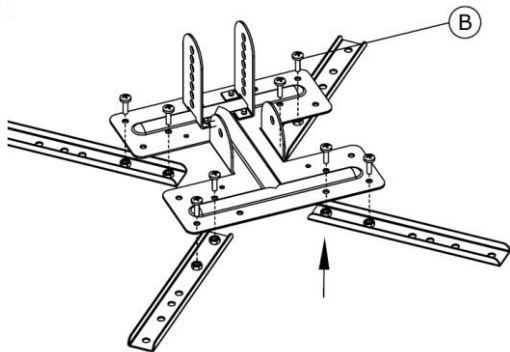


3. PRENDER CONJUNTO DO SUPORTE LATERAL A UM ECRÃ PLANO Para que fique seguro, certifique-se de que usa quatro parafusos.

3

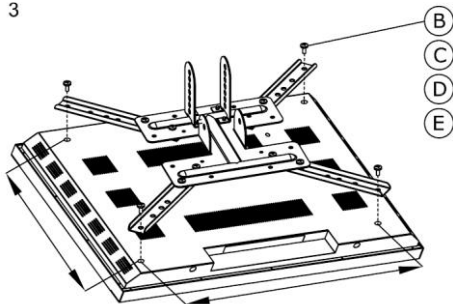


4. COLOCAR O SUPORTE DO PROJETOR NO TECTO Certifique-se de que as instruções são seguidas para instalar o TM-1200 / TM-TELE / TM-CC a uma estrutura de suporte no teto e, depois, retire a montagem em "aranha" do suporte do projetor.
5. PRENDER O CONJUNTO DO ECRÃ PLANO AO SUPORTE DO TECTO

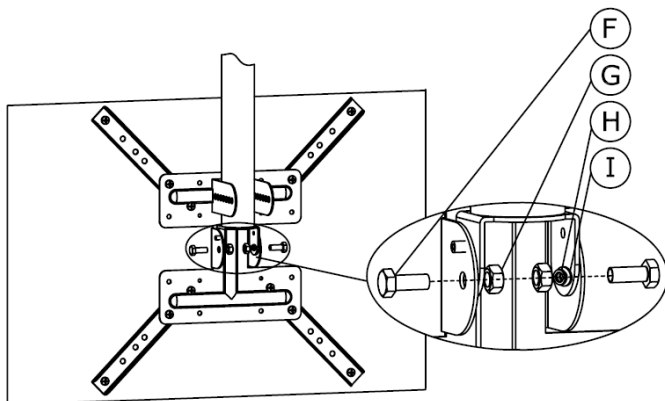

NOTA: Poderão ser precisas duas pessoas.

6. OPCIONAL: COLOCAR O BLOQUEADOR DE INCLINAÇÃO Se tiverem sido instalados suportes de inclinação no passo 1, adicione esta peça. Esta limitará o ângulo máximo do ecrã plano. Quando instalada no devido local, deve ficar encostado ao varão.

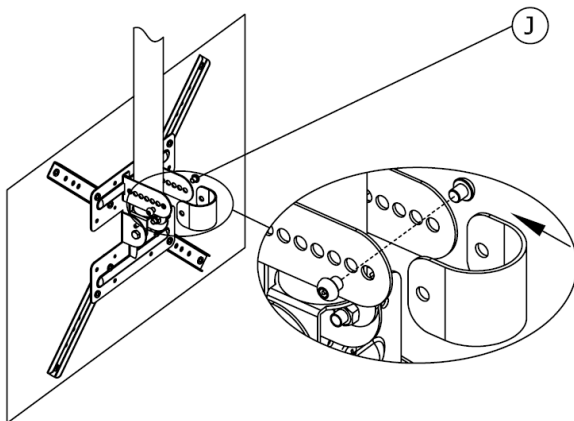

7. **PRENDER A CORRENTE DE SEGURANÇA** Os suportes de projetores Vision incluem uma corrente de segurança que deve ser usada para prender o ecrã plano à base do varão de suporte.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES VESA: Todos até 400 x 400mm, inclusive

CARGA DE TRABALHO SEGURA: 20kg

COR: Branco acetinado

ACESSÓRIOS:

4 braços de extensão VESA

1 suporte com inclinação

GARANTIA

Este produto inclui uma garantia de "regresso à base" de 2 anos, efetiva desde a data de compra. Esta garantia aplica-se apenas ao comprador original e não é transferível. Para evitar dúvidas, a definição do comprador será retirada da informação detida pelo distribuidor nacional designado no ponto de venda. A responsabilidade do fabricante e da empresa de assistência designada está limitada ao custo de reparação e/ou substituição do aparelho anómalo, de acordo com a garantia, exeto no caso de morte ou ferimentos (EU85/374/EEC). Esta garantia protege-o contra o seguinte:

- Fixações com problemas que façam com que o produto não execute a tarefa dentro da carga de trabalho segura recomendada.
- Maus acabamentos que não permitam que o produto seja montado.
- Corrosão externa, se identificada no prazo de 24 horas depois da compra. O interior do cano não tem acabamento de pintura eletrostática a pó, pelo que pode ocorrer uma ligeira corrosão ao longo do tempo. Isso é normal e não afeta adversamente a capacidade de carga do produto, portanto não é coberto por esta garantia.

Se considerar que tem um problema com o produto, deve contactar o revendedor de AV ao qual efetuou a compra do aparelho. O comprador original é responsável pelo envio do produto para o centro de assistência designado pelo fabricante para reparação. Tentaremos efetuar a devolução dos aparelhos reparados no prazo de 5 dias úteis, mas isso poderá nem sempre ser possível, pelo que, nessas alturas, será entregue assim que possível. Esta garantia não protege este produto contra anomalias causadas por utilização excessiva, má utilização ou instalação incorreta, que possam ser causadas pelo não cumprimento das indicações fornecidas neste manual. Se a anomalia não estiver coberta por esta garantia, o proprietário terá a opção de pagar a mão-de-obra e as peças necessárias para a reparação do produto, ao preço normal dos serviços de assistência da empresa.

EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES: Uma vez que estamos empenhados em melhorar os nossos produtos, os detalhes acima poderão ser alterados sem aviso prévio. Este Manual do Utilizador é publicado sem garantia e quaisquer melhoramentos ou alterações efetuados no Manual do Utilizador, que sejam necessários devido a erros tipográficos, imprecisões da informação atual ou melhoramentos nos programas e/ou equipamento, poderão ser feitos a qualquer altura sem aviso prévio. Essas alterações serão introduzidas em novas edições do Manual do Utilizador.