

SP-1800 BRUGERMANUAL



www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1800

KONFORMITETSERKLÆRING

Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden. Vision forpligter sig til at sikre, at alle produkter opfylder alle relevante certificeringsstandarder for salg i EU og andre deltagende lande.

Produktet beskrevet i denne brugermanual opfylder standarderne RoHS (EU-direktiv 2002/95/EF) og WEEE (EU-direktiv 2002/96/EF). Dette produkt bør returneres til salgsstedet efter afsluttet produktlevetid med henblik på genanvendelse.

ADVARSLER



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



FORSIGTIG: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGBEKLÆDNINGEN). DER ER INGEN DELE INDENI DER KAN VEDLIGEHOLES AF BRUGEREN. VEDLIGEHODELSE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Lynet med pilehovedsymbolet indeni en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "farlig spænding" indeni i produktets afskærmning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for, at personer kan få elektrisk stød.



Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige driftsrelaterede og vedligeholdelsesinstruktioner (servicering) i manualen, som følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE APPARAT IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

Alle produkter er designet og importeret ind i EU af 'Vision' som fuldt ud ejes af 'Azlan Logistics Ltd.', registreret i England nr. 04625566 i Lion House Pioneer Business Park Clifton Moor York YO30 4GH, Storbritannien WEEE-registrering: GD0046SY



OPRINDELSESERKLÆRING

Alle Vision-produkter er fremstillet i den Kinesiske Folkerepublik.

INSTALLATIONSSTED

Undgå at installere dette produkt på følgende steder:

- Våde eller fugtige steder
- Steder der er udsat for direkte sollys eller i nærheden af varmeudstyr
- Ekstremt kolde steder
- Steder der er udsat for megen vibration eller støj
- Steder med dårlig ventilation

Udsæt ikke dette produkt for vandstænk o.l. ANBRING IKKE GENSTANDE FYLDT MED VÆSKE PÅ ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE PRODUKT!

EMBALLAGE

Gem al emballage. Dette er nødvendigt, hvis enheden skal forsendes i forbindelse med reparationer.

BEMÆRK: HVIS DEN ORIGINALE EMBALLAGE IKKE ANVENDES TIL AT RETURNERE ENHEDEN TIL SERVICECENTRET, DÆKKET SKADER OPSTÅET VED TRANSPORTEN IKKE AF GARANTIEEN.

STRØMSTYRING

Den nominelle effekt i højtalerne angiver hvor meget strøm højtaleren kan håndtere over en længere periode uden forvrængning. Disse højtalere kan acceptere op til 50 watt RMS.


WATT

Den mest konsekvente standarder til måling af watt er "Program Power" og "RMS" da de måler gennemsnitlige vedvarende niveauer. Enhver forstærker med lav impedans og med output af 2 x 10 w til 2 x 50 w (ved 8 ohm) er egnet til brug med disse højtalere.

BEMÆRK: Strømeffekten fra en forstærker afhænger af antal tilkoblede højtalere.
8 ohm angiver normalt at der er to højtalere forbundet
4 ohm angiver normalt at der er fire højtalere forbundet


INSTALLATION

1. **MONTER BESLAGENE PÅ VÆGGEN** Anbring beslagene oven over bærende pløkker og anvend korrekte skruber til at fiksere beslagene på væggen. Sørg for, at de er på niveau.

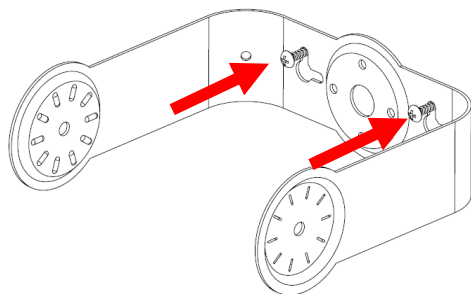


BEMÆRK: Anbring ikke beslagets top nærmere end 140 mm til loftet.

2. **MONTER HØJTTALERNE PÅ BESLAGENE** Sænk højttalerne på beslagene som vist.

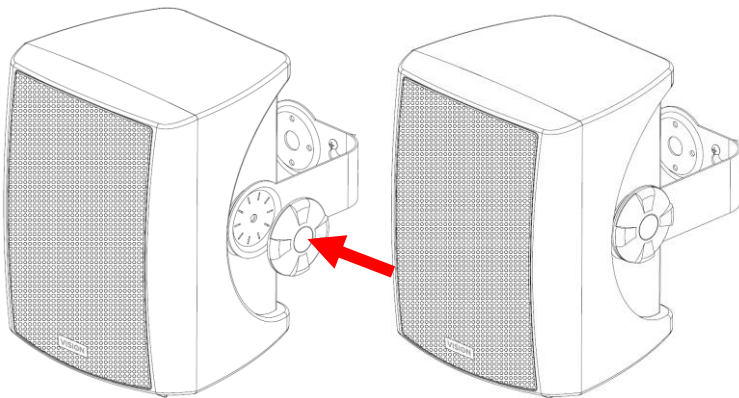

3. **SLUT KABLERNE TIL HØJTALERNE** Forbind højttalerkablerne fra forstærkeren til fjederterminalerne bag på højttalerne. Anvend uafskærmet højttalerkabel med en tykkelse på 0,75 mm eller mere.

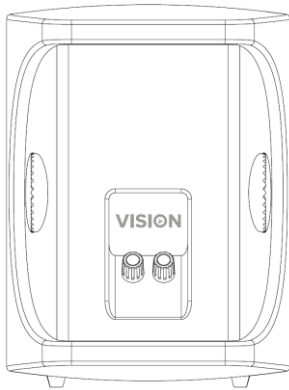

4. **STRAM SKRUE ERNE TIL BESLAGET** Angiv den ønskede vinkel, og lås sideskruerne.

FEJLAFHJÆLPNING

Hvis dit system ikke fungerer korrekt, bedes du læse følge oplysninger. Hvis problemet varer ved, skal enheden kobles fra strømmen, hvorefter du umiddelbart skal kontakte din AV-genforhandler.

Problem	Korrektion
Der kommer kun lyd fra en side	<ul style="list-style-type: none">• Sluk for forstærkeren og ombyt udgangsforbindelserne. Hvis siden ændrer sig, er forstærkeren i orden, og fejlen ligger hos en af højttalerne.• Ombyt indgangsforbindelserne og tjek indgangskablerne.
Lyden er meget lav	<ul style="list-style-type: none">• Har du anvendt ikke-afskærmede højttalerkabler? Anvend kabel med tykkelse 0,75 mm eller mere. Bemærk: Phono- eller minijack-kabel er afskærmet og ikke egnet.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTMÅL: 244 x 180 x 174 mm /9,61" x 7,1" x 6,85" (højde x bredde x dybde for hver højttaler)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: 465 x 205 x 270 mm

PRODUKTVÆGT: 4,2 kg (pr. par)

VÆGT MED EMBALLAGE: 4,67 kg (pr. par)

KONSTRUKTIONSMATERIALE: ABS

FARVE: Hvid

TEKNISKE OPLYSNINGER:

Strømstyring: 50 watt (RMS)

Bashøjttaler: 5,25"

Mellemtonehøjttaler 1"

Diskanthøjttaler: 0,5"

Indgangsterminaler: Bindende post

Udgangsimpedans: 8 ohm

Følsomhed: 89 dB (1w/1m)

Frekvensrespons: 80 Hz - 20k Hz

MEDFØLGENDE TILBEHØR:

2 x vægbeslag

GARANTI Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSE: RoHS, WEEE, CE

LIVSLANG GARANTI MED RETURET TIL FORHANDLER

Dette produkt fås med en livslang garanti med returret til forhandler. Hvis du har problemer, skal du angive en DETALJERET BESKRIVELSE af fejlen.

Visse Vision-produkter er meget tekniske og kræver fejlfinding af alle elementer i installationen, da det muligvis ikke er en fejl i Vision-produktet. På baggrund af dette kan producenten nægte at ombytte enheden, hvis der ikke er angivet en tilstrækkelig beskrivelse.

- Denne garanti gælder kun for den originale køber og kan ikke overføres.
- Denne garanti beskytter dig mod følgende:
 - Alle komponenters driftssvigt, herunder strømforsyningen.
 - Skader konstateret, når produktet første gang tages ud af emballagen, hvis det rapporteres inden for 24 timer efter køb.
- Hvis produktet ikke virker ved levering, har du 21 dage fra købsdatoen til at informere den nationale distributør via din AV-forhandler.
- Den originale køber er ansvarlig for forsendelse af produktet til Visions udpegede servicecenter.
- Visions erstatningsansvar er begrænset til omkostningen ved ombytning af en defekt enhed under garanti, med undtagelse af dødsfald eller kvæstelse (EU85/374/EEC).
- Hvis produktet er udgået, vil Vision refundere købsprisen i stedet for en ombytning.
- Denne garanti beskytter ikke dette produkt mod fejl, der er forårsaget af misbrug, forkert brug, forkert installation, ustabil eller fejlagtig strømtilførsel eller ændring.

Vision bestræber sig på at sende en erstatningsenhed inden for 5 arbejdsdage, men dette er ikke altid muligt, i hvilket tilfælde den vil blive sendt så hurtigt, det kan lade sig gøre.

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE: Da vi forpligter os til at forbedre vores produkter, kan oplysningerne ovenfor ændre sig uden forudgående varsel. Denne brugermanual er udgivet uden garanti, og alle forbedringer eller ændringer i brugermanualen nødvendiggjort af typografiske fejl, unøjagtigheder i den aktuelle information eller forbedringer af programmer og/eller udstyr kan ske når som helst og uden varsel. Sådanne ændringer vil blive inkluderet i nyere udgaver af brugermanualen.